


## Wireless Module

*För att kunna använda administrationssystemet Flexlock Wireless så behöver ditt Invisible lås vara utrustat med en Wireless modul.*

Denna modul krävs på dina Flexlock Invisible för att du ska kunna använda dig av administrationssystemet Flexlock Wireless. Med hjälp av modulen möjliggör du datoranslutning via bluetooth för överföring av information mellan låset och molnet. Modulen kan köpas tillsammans med låset eller eftermonteras vid senare tillfälle.

# Tekniska specifikationer

## Wireless Module

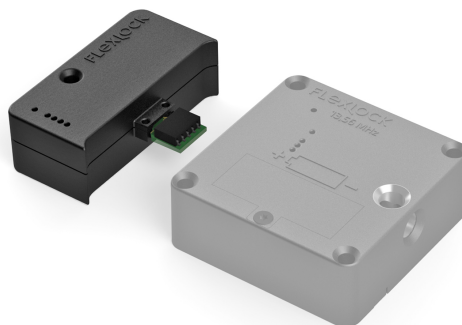

Egenskap

Värde