


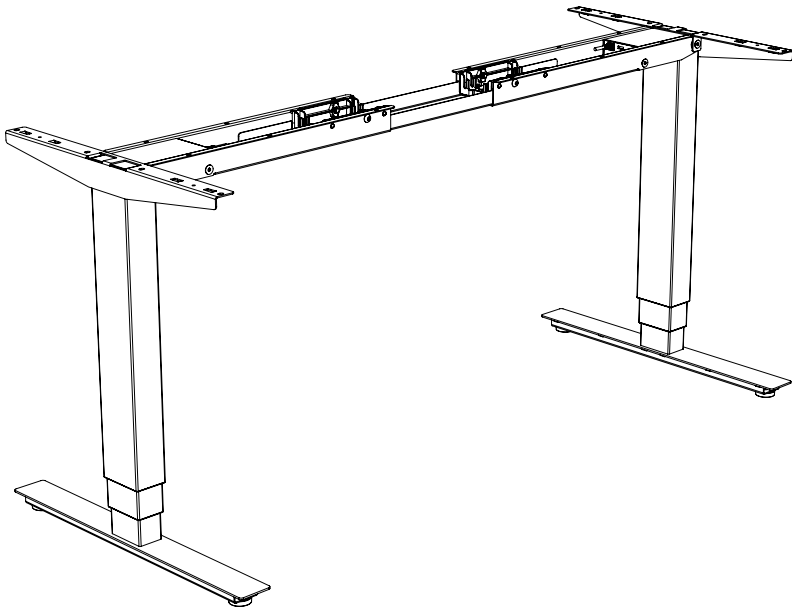




Assembly Instruction - 2 column - 2022
Monteringsanvisning - 2 ben -2022
Montageanleitung - 2 Beine -2022

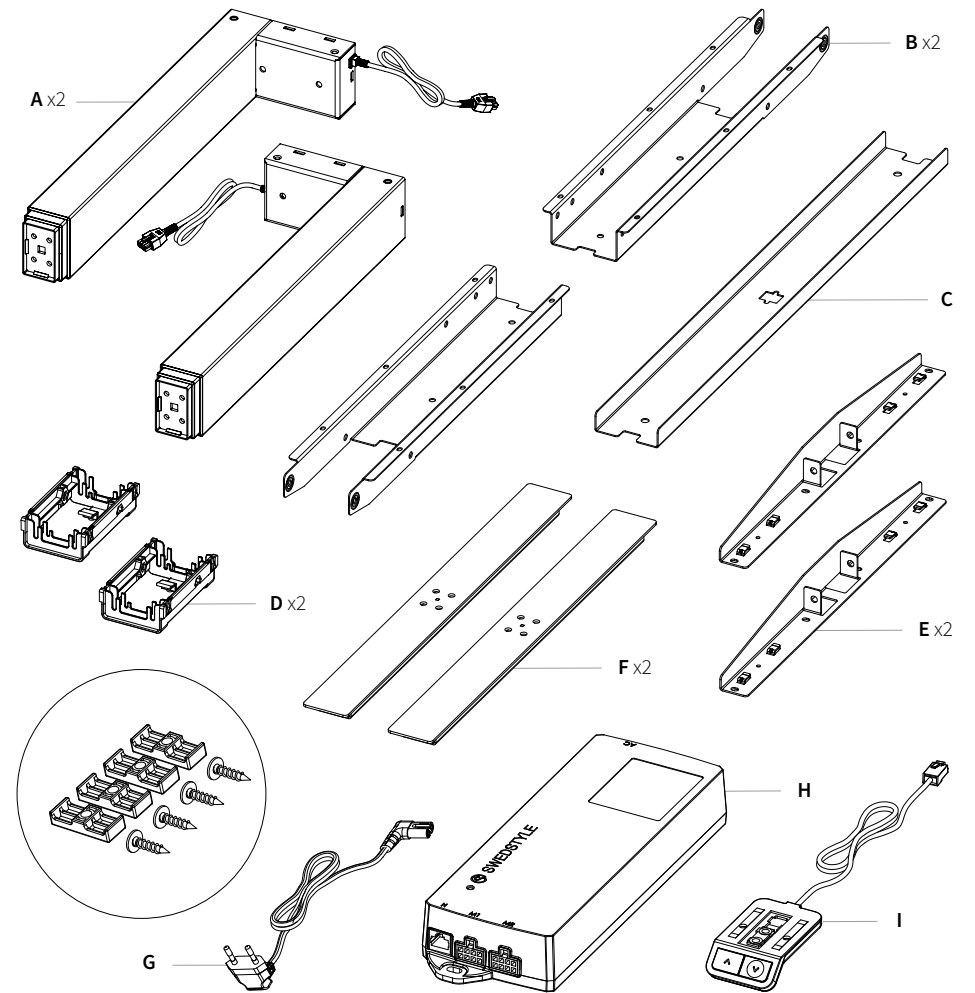

J x12
M8x20



K x8
M8x20




L x2
4x16



M x16
5x16




N x2
4,5x20

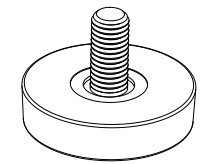


O x4
M8


1.

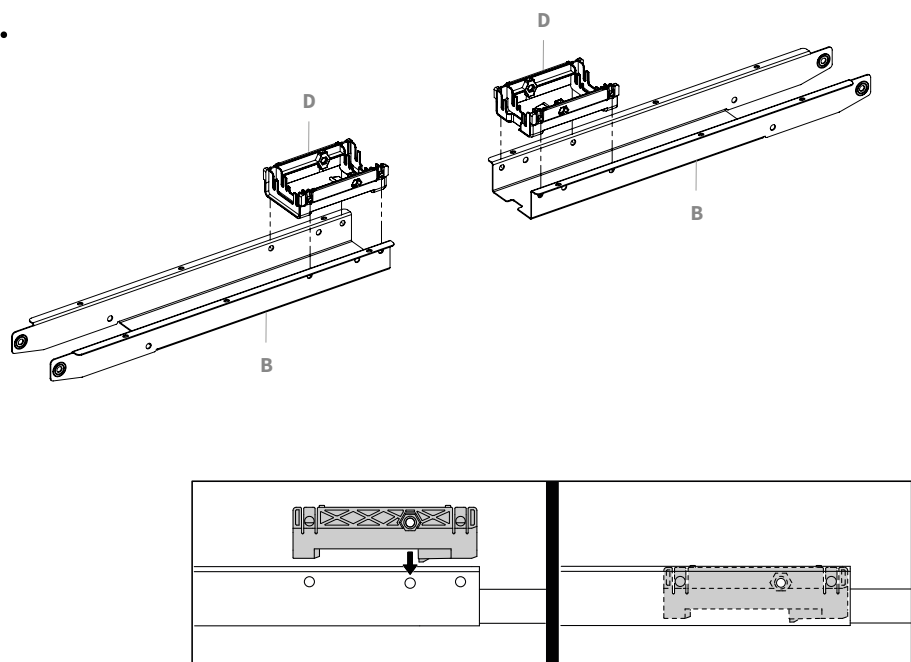


2.

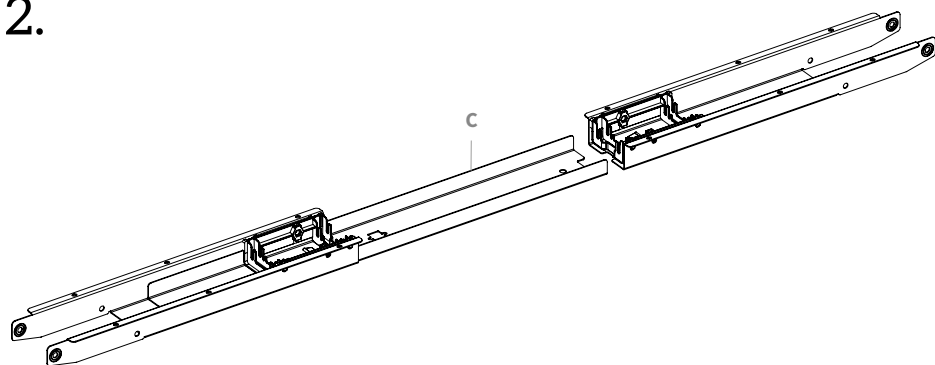


3.

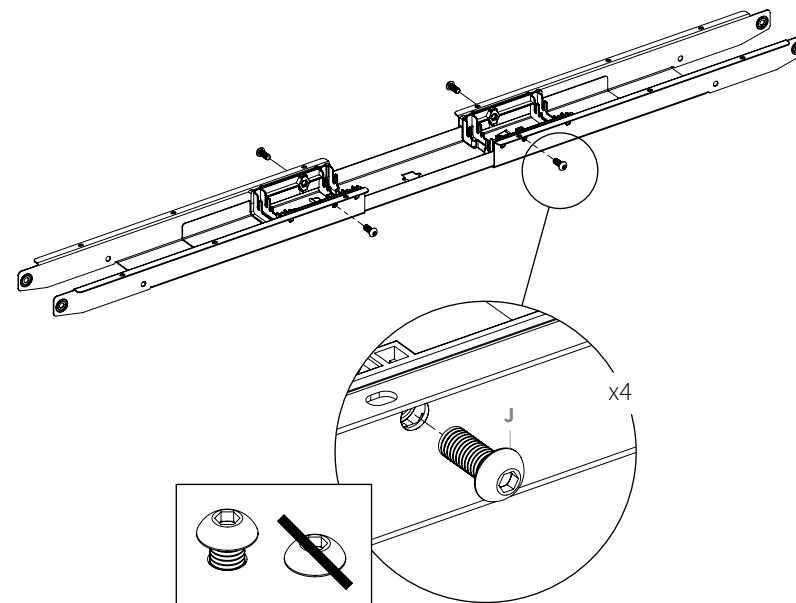


4.

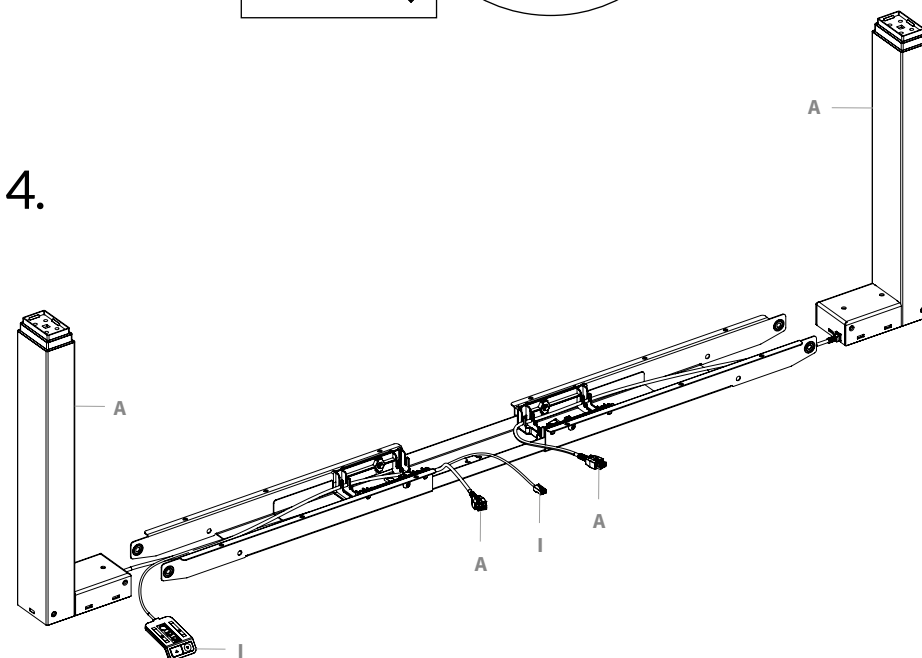


5.

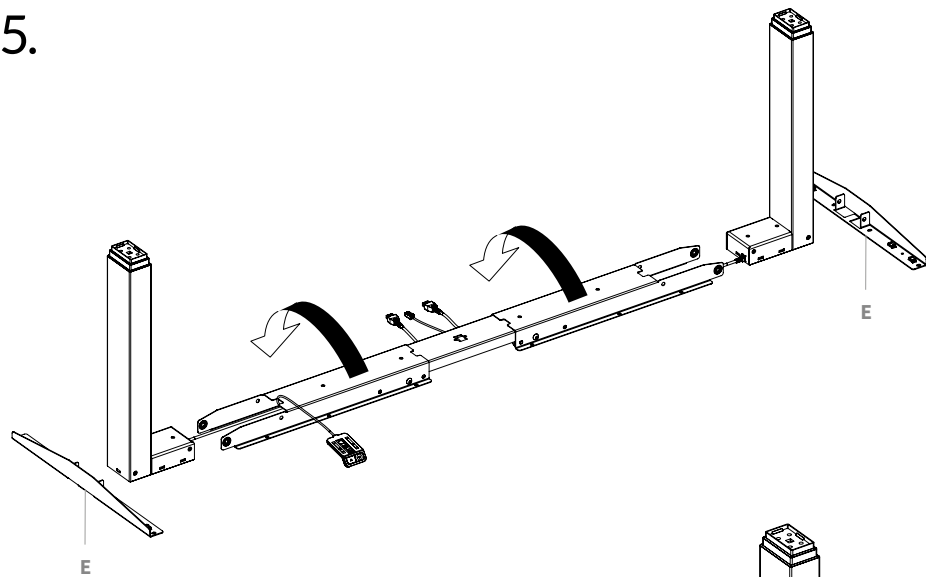


6.

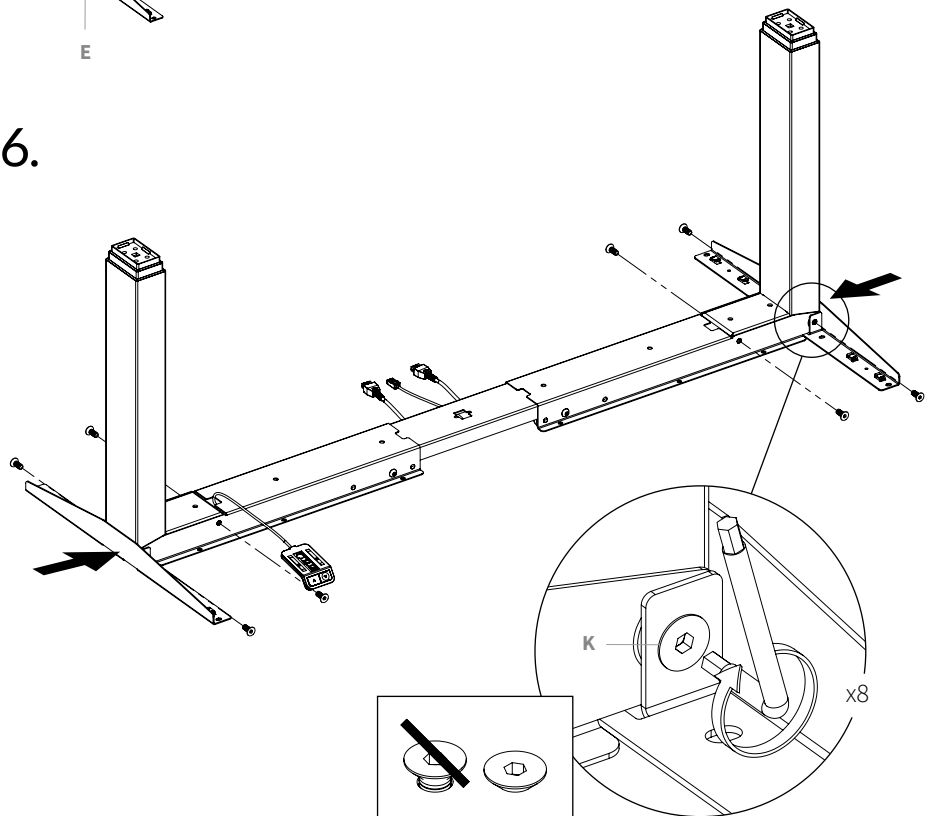


7.

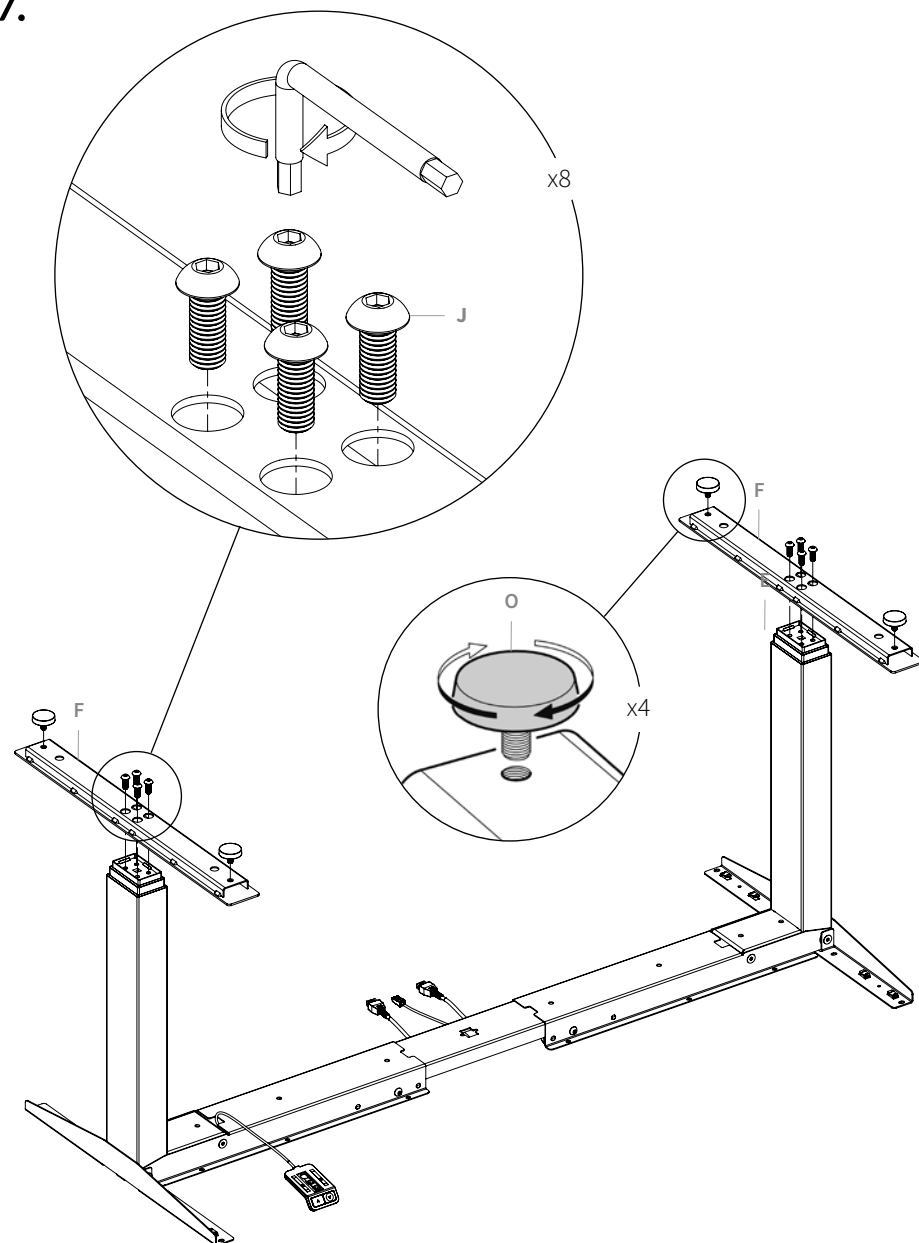


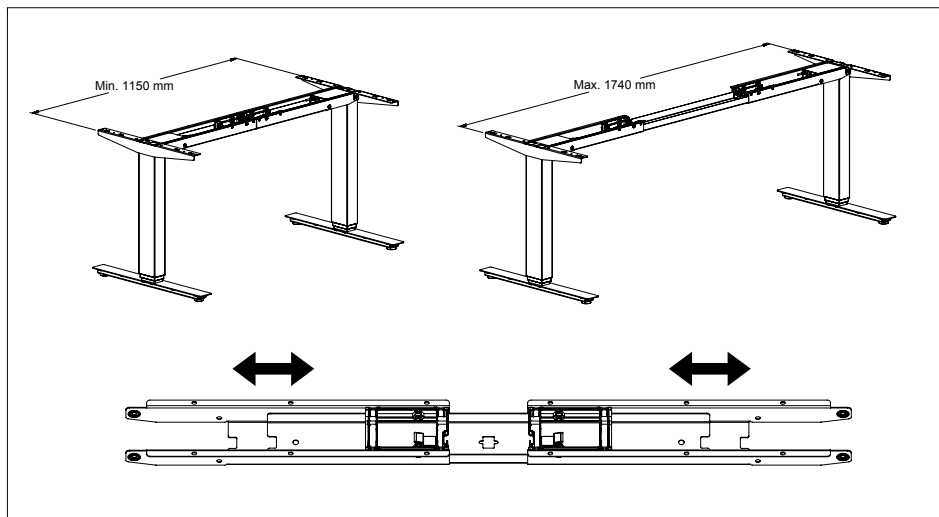

8.

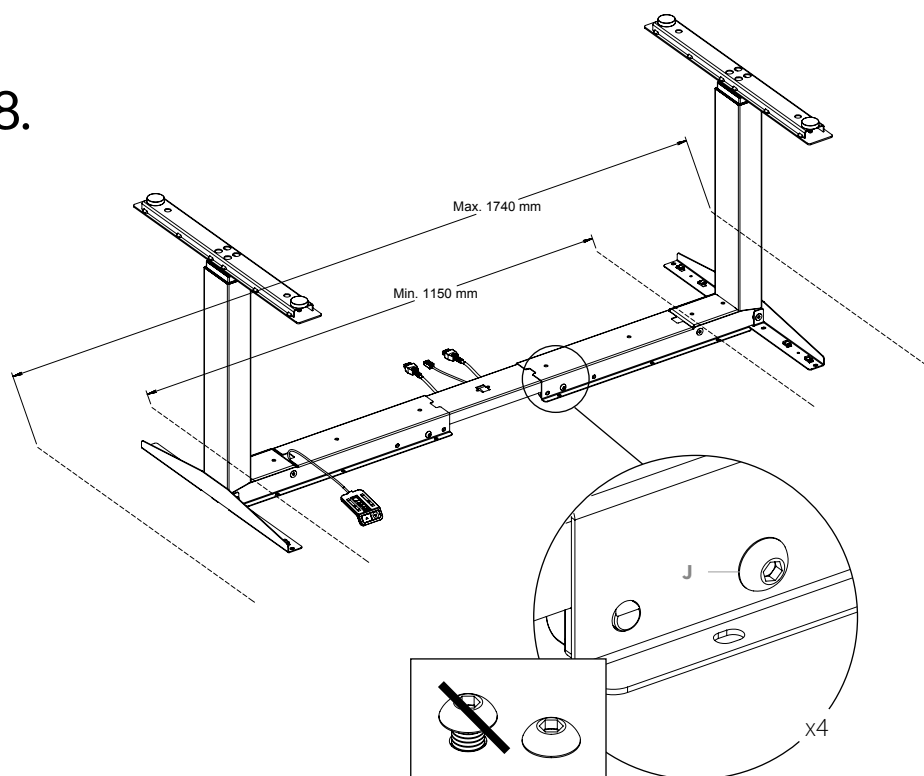

9.

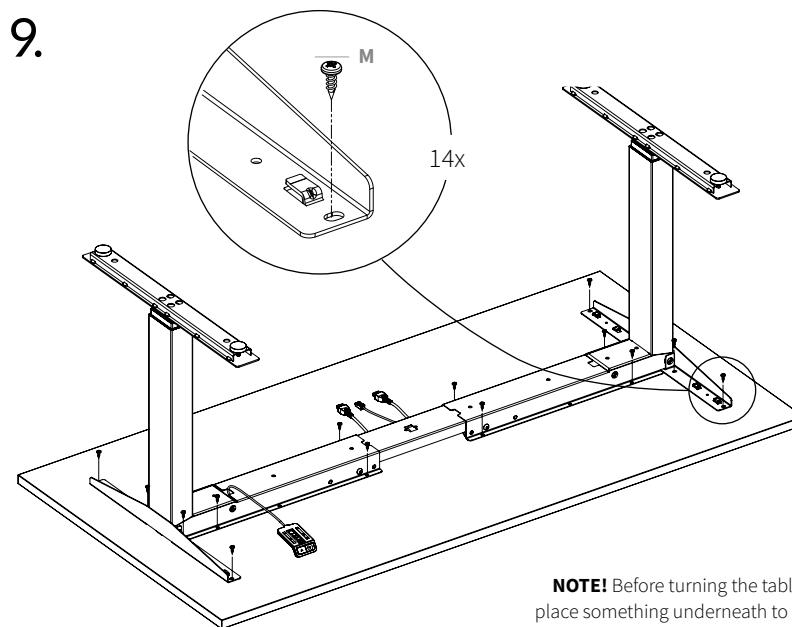


NOTE! Before turning the table top upside down, place something underneath to protect the surface.

OBS! Placera något skyddande på golvet för att undvika skador på bordsskivan vid montering av stativ.

ACHTUNG! Legen Sie zum Schutz der Tischplatte etwas unter bevor Sie diese zur Montage des Gestelles positionieren!

10.

Options for mounting the hand control
Alternativ vid montering av handkontroll
Optionen zur Montage der Handbedienung

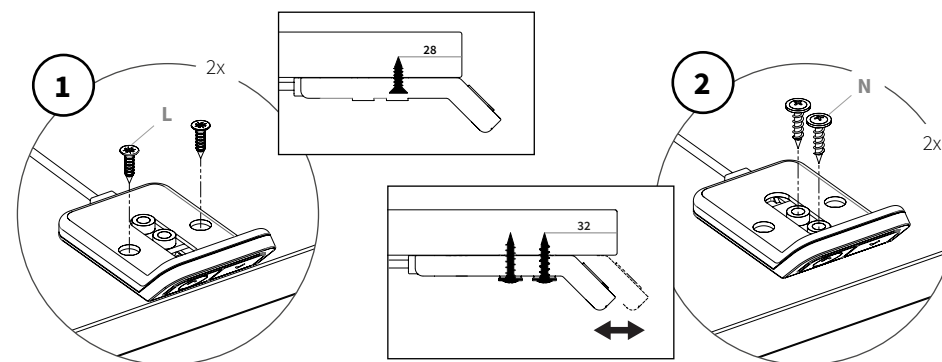

11.

PLACE FOR USER / PLATS FÖR ANVÄNDARE / PLATZ FÜR BENUTZER


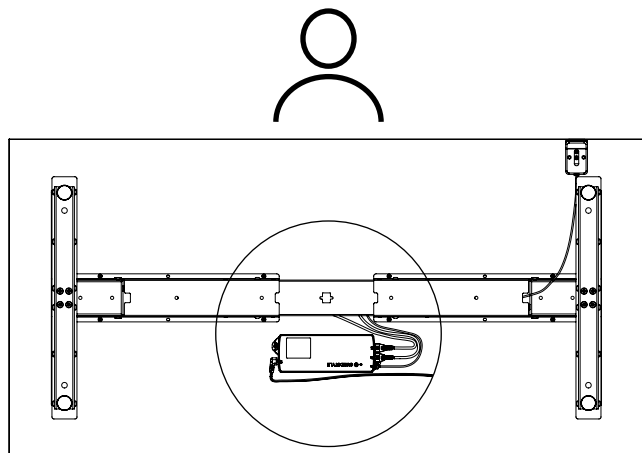



Table seen from below / Bord sett underifrån / Tabelle von unten gesehen

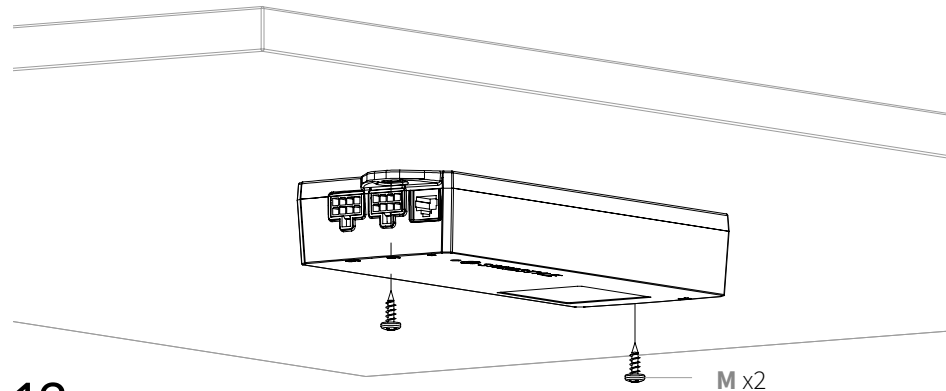


12.

NOTE! The control box must be fixed under the table top.**OBS!** Styrbboxen måste vara fixerad under bordsskivan.**HINWEIS!** Die Steuerbox muss unter der Tischplatte befestigt werden.

13.

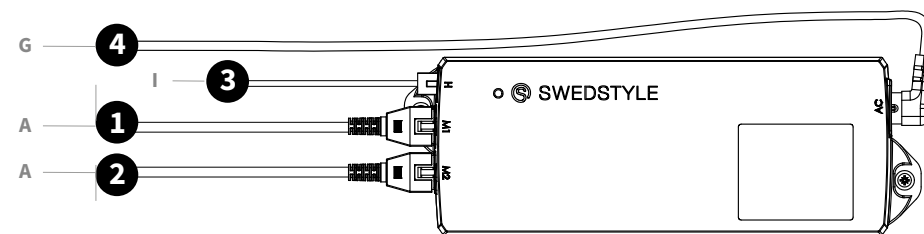**NOTE** All cables must be connected to the control box in this specific sequence before you plug in the power.**OBS** Alla kablar måste vara inkopplade i styrbboxen enligt denna specifika ordning innan stativet strömsätts.**ACHTUNG** Alle Kabel müssen in dieser Reihenfolge vor dem Einschalten des Stativs an die Steuerbox angeschlossen werden.

14.

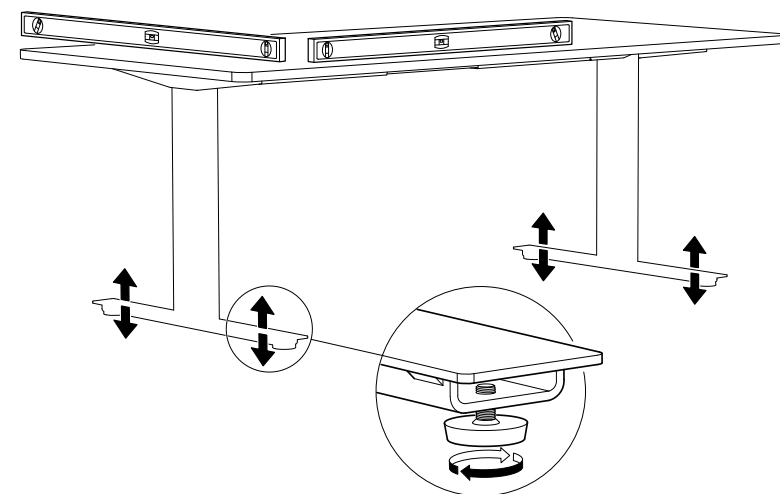

Reset procedure | Nollställning | Resetten

EN



Lower the frame to its lowest position by pressing the down arrow on the hand control. Release the button. Press the button again and keep it pressed for 10 seconds, the reset is now carried out and the frame is ready to use.

SE

Kör bordet till stativets bottenläge genom att trycka på knappen "pil ned", när stativet nått lägsta läget så släpp knappen. Tryck sedan in den på nytt och håll inne ytterligare 10 sek. Stativet är nu nollställt och redo att användas.

DE

Fahren Sie die Tischplatte mit der Taste "Pfeil nach unten" zum tiefsten Punkt! Die Taste loslassen. Die Taste noch einmal herunterdrücken und sie ca. 10 Sekunden halten bis Sie eine kleine Bewegung der Tischplatte bemerken

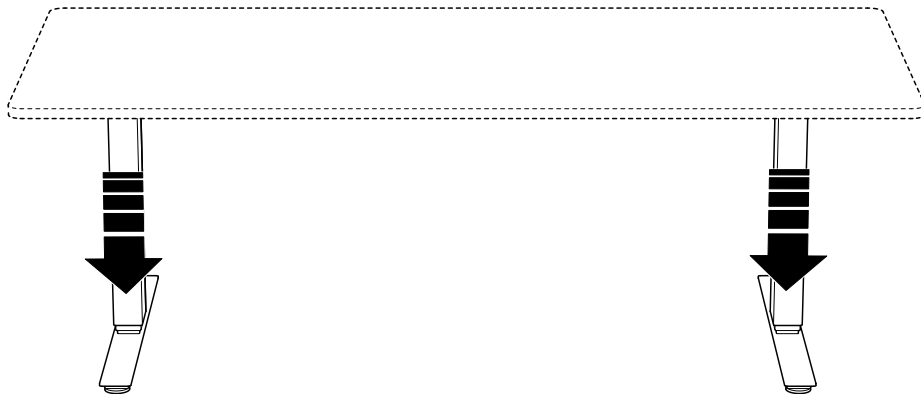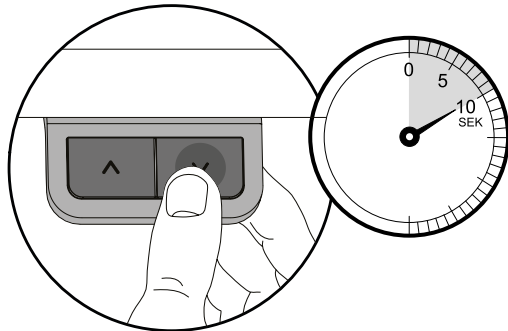

Disassembling and recycling

When disassembling the stand, please follow the assembly instructions in reverse order. When this product is obsolete and will no longer be used, it should be removed, sorted and then recycled. Non-recyclable material is left to destruction companies. In order to facilitate the dismantling/sorting of your frame, we have specified which recycling category is applicable - see page 14.

- Metal
- Electronical waste
- Plastic

NOTE! Always unplug the power cord before mounting or disassembly.



Demontering och återvinning

Vid demontering av stativet, följ monteringsanvisningarna i omvänd ordning. När denna produkt är inte längre ska användas så bör den demonteras och sorteras för att därefter återvinnas. Ej återvinningsbart material lämnas till återvinningsföretag. För att underlätta vid demontering/sortering av ert stativ så har vi specificerat vilken återvinningskategori som är applicerbar - se sid 14.

- Metall
- Elektronikavfall
- Plast

OBS! Koppla ur nästladdan till produkten innan montering eller demontering sker.



Demontage und Recycling


Falls eine demontage der Gestelle, befolgen Sie bitte die Montageanleitung in umgekehrter Reihenfolge. Wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden, zerlegen Sie es und bereiten es sachgerecht auf das Recycling vor. Nicht recycelbare Teile werden entsorgt. Um Ihnen die Demontage/Sortierung Ihres Gestelle zu erleichtern, haben wir die entsprechende Recycling-kategorie angegeben - siehe Seite 14.

- Metall
- Elektroschrott
- Plastik

HINWEIS! Ziehen Sie das Netzkabel immer vor der Demontage.



-
- This diagram shows the exploded view of the power supply unit assembly. It includes the power supply unit (PSU) at the bottom, the power supply cable with a circular connector, and the power supply bracket at the top. Dashed lines indicate the alignment and assembly path for the components.

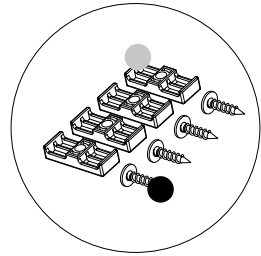

Smart office solutions

Swedstyle AB.

Box 171, SE-567 24 Vaggeryd, Sweden
info@swedstyle.se. +46 393-363 60
www.swedstyle.com

